

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Ogawa BioVis.


Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de massagestoel in gebruik neemt om te leren hoe u deze correct kunt gebruiken. Let vooral op de belangrijke veiligheidswaarschuwingen en houd de handleiding bij de hand voor naslag.

© OGAWA

Inhoud

Beschrijving inhoudsbestand	2
Onderdelen van de massagestoel	3
Massagestoel airbags	4
De massagestoel instellen	5
1 Voordat u de massagestoel gebruikt (installatiepositie)	5
2 Instructies voor het gebruik van de massagestoel	5
3 Collectie afi massagestoel	6
Voor ingebruikname	7
Instructies voor het regelen van de werking	10
1 Afstandsbediening	10
2 Handgreep voor gezondheidscontrole	11
Gebruiksaanwijzing	12
E is massage	20
Reiniging en onderhoud	22
Synthetisch leer reinigen	22
De kunststof onderdelen reinigen	23
Vragen en antwoorden	24
Problemen oplossen	27
Veel voorkomende problemen en fouten bij de Massage-evaluatie	28
Geluiden die de massagestoel maakt	29
Speciale kationen	30

Componenten massagestoel

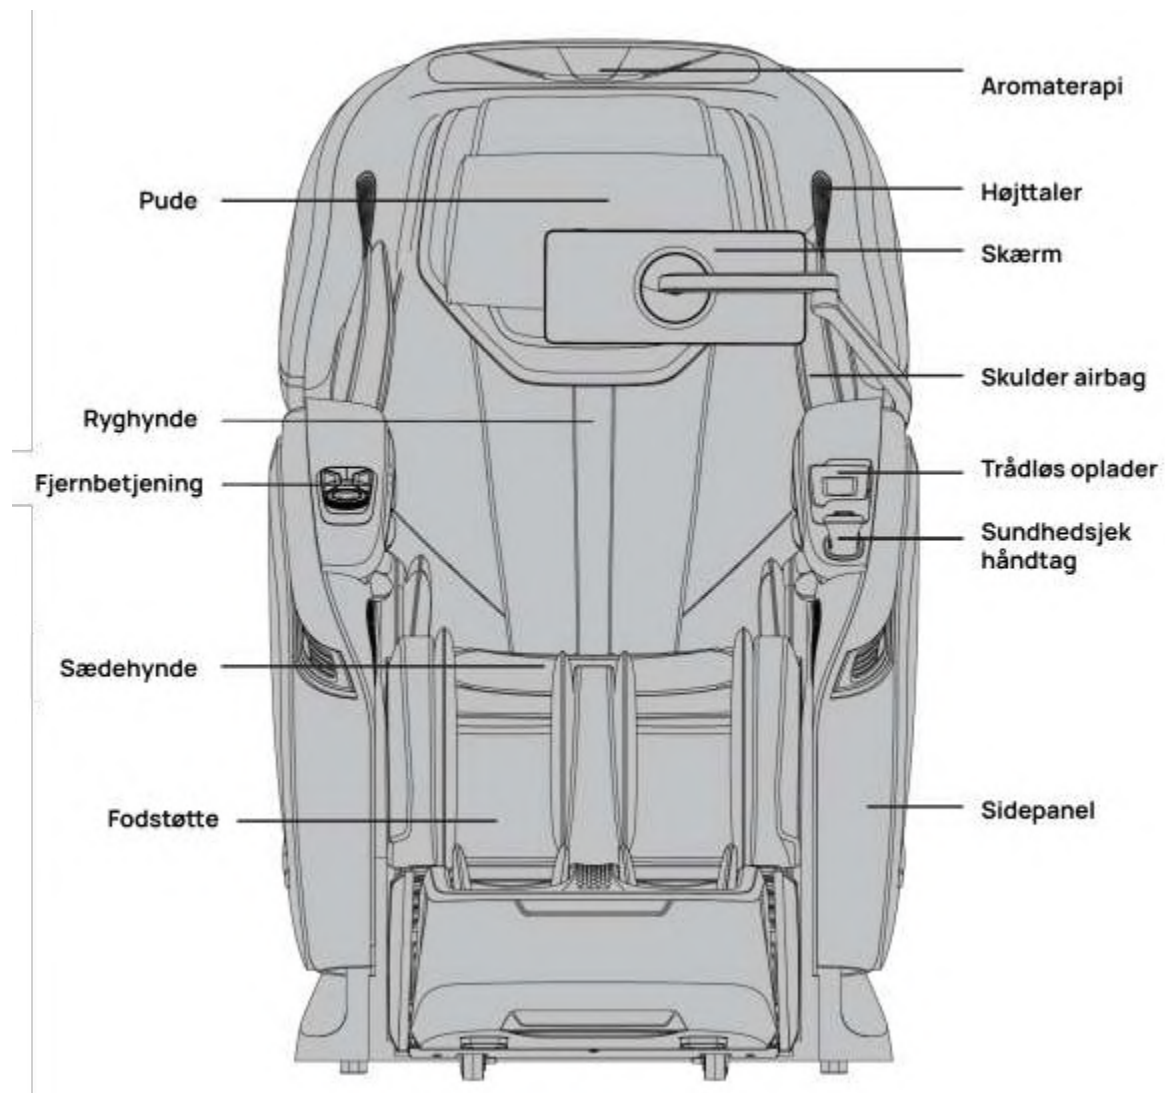

Masserende airbags



Afi massag stolcn instellen


1 Voordat u de massagestoel gebruikt (installatiepositie)

Zorg dat er genoeg ruimte is om de massagestoel te laten kantelen.

Stel de massagestoel niet bloot aan direct zonlicht en plaats hem niet op een plek met hoge temperaturen (bijv. in de buurt van warmtebronnen, radiatoren, enz.); anders kan het synthetische leer verkleuren of hard worden.

Leg een mat onder de massagestoel om beschadiging van de vloer te voorkomen (bijvoorbeeld voor een bureaustoel). mat moet het contact van product met de vloer en het contact van de voetensteun met de vloer bedekken (minimale afmetingen: 200 cm x 90 cm). Zie het diagram.


Plaats de massagestoel dicht bij een stopcontact.

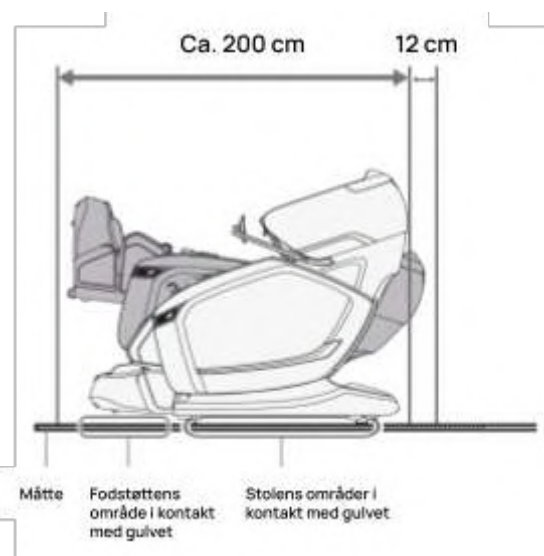

2 Instructies voor het verplaatsen van de massagestoel

Er zijn twee methoden om de massagestoel los te maken. We beschrijven beide methoden hieronder.

Methode 1: Houd de twee zijafdekkingen vast en ren naar y e

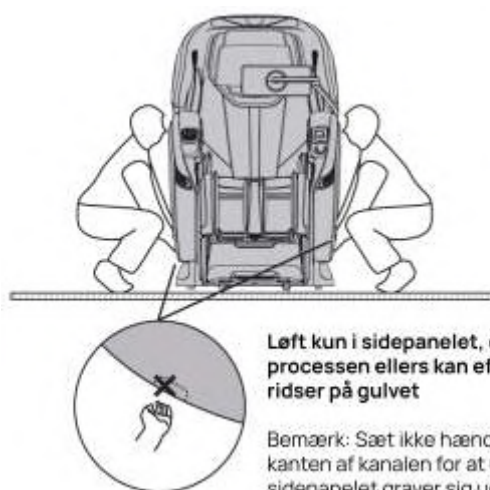

Het product is zwaar en moet voorzichtig worden gehanteerd door ten minste twee personen om rugletsel te voorkomen.

De massagestoel weegt ongeveer 133,2 kg

Plaats de massagestoel op de vloer. Laat de massagestoel langzaam en voorzichtig zakken om voetletsel te voorkomen. Laat voetsteun pas los als de massagestoel horizontaal staat. Anders keert voetsteun terug naar zijn oorspronkelijke positie.

Het wordt aanbevolen om mat of vergelijkbaar oppervlak op de vloer te leggen om beschadigingen/krassen te voorkomen.

⚠ Waarschuwing

<p>Trek of duw niet aan de massagestoel als deze eenmaal geïnstalleerd is.</p>	<p>Verplaats de massagestoel niet als er een persoon op zit. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren.</p>
<p>Houd het frame niet vast bij het hanteren van de massagestoel, anders kan het product defect raken of kan er letsel ontstaan.</p>	<p>Houd het voetmassagegebied niet vast wanneer u in de massagestoel zit. Anders kan er letsel ontstaan door uitglijden.</p>
<p>Verplaats de massagestoel niet met de wielen direct op de vloer. Anders kunnen er sporen op de vloer achterblijven.</p>	

Methode 2: Verplaatsen met behulp van de schuifbalk hieronder

⚠ Waarschuwing

Verplaats de massagestoel met een lichte ruk of duw zoals aan de wordt getoond, deze methode is niet geschikt voor houten vloeren. Anders kunnen er sporen op de vloer achterblijven.

1. Druk op de aan/uit-knop om de rugleuning en terug te zetten in hun oorspronkelijke positie.
2. Schuif de aan/uit-schakelaar naar de stand "O" en haal de stekker uit het stopcontact.



3 Massagestoel monteren

Raadpleeg de installatiehandleiding van de stoel voor instructies over het monteren van de massagestoel.


Voor ingebruikname

1 Controleer de ruimte rond de massagestoel

Zorg ervoor dat er zich geen mensen, huisdieren of andere voorwerpen in de buurt van de massagestoel bevinden.

2 Rol het rugkussen op en maak het vast met de rits

Rol het rugkussen op en maak het met de rits vast aan de romp.

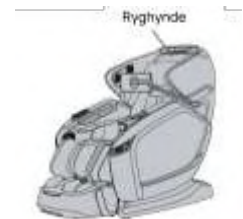

3 Zorg ervoor dat er zich geen brandafval in de buurt van de stoel bevindt.

Duw met je handen op een quad en controleer of er geen brandgruis in het gebied ligt.


Waarschuwing

Steek uw handen, vingers, voeten of hoofd niet in de naden tussen de voetsteun en de bovenrand van de stoel of de armleuningen.

Controleer voordat je op de massagestoel gaat zitten of er geen brandgruis tussen de onderdelen zit.

Steek uw handen, armen of hoofd niet tussen de rugleuning en de rugbekleding.

Plaats geen huisdieren op de massagestoel (zoals op de rugbekleding, rugleuning of armleuningen).


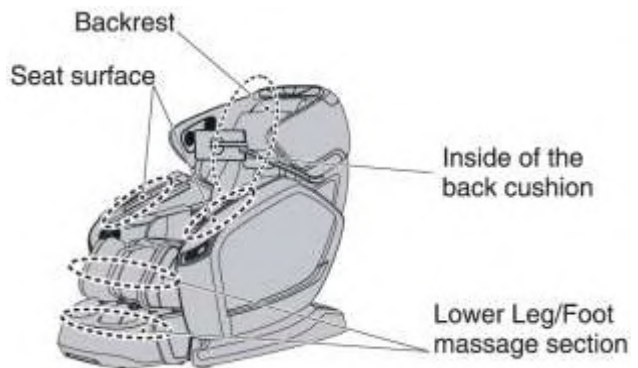


4 Inspecteer de voedingskabel en de voedingsstekker

Waarschuwing
<p>Verwijder regelmatig vuil zoals stof op de stekker. Anders kan er brand ontstaan door slechte isolatie als gevolg van bijvoorbeeld vocht. (de stekker af met een droge doek.)</p>
<p>Beschadig het netsnoer of de stekker niet. Beschadig het netsnoer of de stekker niet, knijp het niet samen, buig het niet met kracht, draai het niet of strek het niet te ver uit, plaats het netsnoer of de stekker niet in de buurt van een verwarmingstoestel en bevestig geen zware voorwerpen aan het netsnoer of de stekker.</p> <p>Een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker kan elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken. Neem contact op met de winkel waar u de massagestoel hebt gekocht of met een erkend servicecentrum over de onderhoudsmethode voor de voedingskabel of de stekker.</p>

Raak niet verstrikt in de stroomkabel


Duw de stekker helemaal in het stopcontact in de muur tot hij goed vastzit.

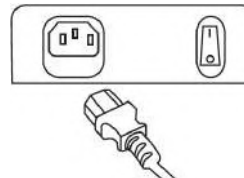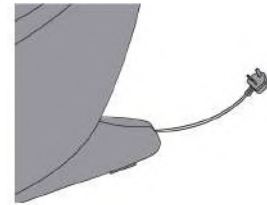


5 Zet de massagestoel aan


Steek de stekker in het stopcontact.

Zet de stroomschakelaar in de stand "I".

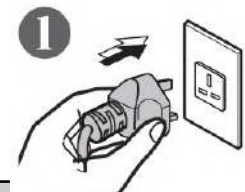

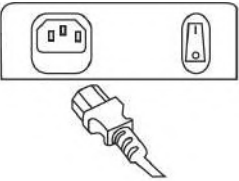Waarschuwing		
<p>Steek de stekker volledig het stopcontact.</p> <p>Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan door oververhitting.</p> 	<p>Houd u strikt aan de regels voor het gebruik van het stopcontact en de bedradingsapparatuur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een 220-240V, 50/60Hz voeding. <p>(Gebruik de massagestoel niet in het buitenland en sluit hem niet zonder toestemming aan op een transformator). Anders kunnen er elektrische schokken, defecten of brand ontstaan door oververhitting.</p>	<p>Haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen. Anders kunt u een elektrische schok krijgen.</p>

6 Controleer of de wielen van de massagerollen ingetrokken zijn.

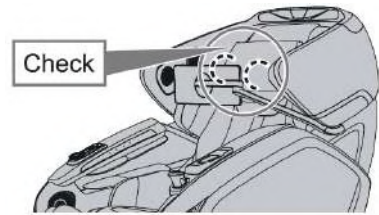


Als niet het , drukt u op AAN om ze terug te brengen naar de intrekpositie.

7 Controleer of de behuizing niet beschadigd of gebarsten is.

Geïnspecteerd gebied:

Steun de bewegende delen van de massagerollen op de rugleuning.

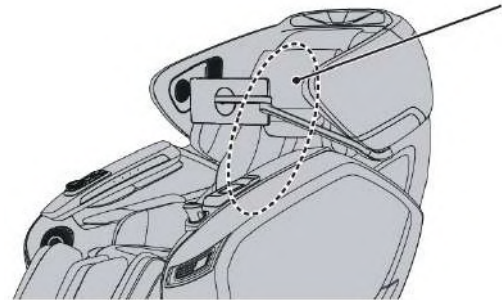


Waarschuwing

voor gebruik het rugkussen en controleer de zitting op beschadigingen in het gebied dat is aangegeven op het diagram. (Zelfs als zitting slechts licht beschadigd is, zet u de stoel onmiddellijk stil, trekt u de stekker uit het stopcontact en stuurt u de stoel op voor reparatie). Het gebruik van de stoel wanneer beschadigd is, kan letsel of een elektrische schok veroorzaken.

8 Pas de monitorarm aan als dat nodig is

Uitlijning afi houder Links-
rechts uitlijning.

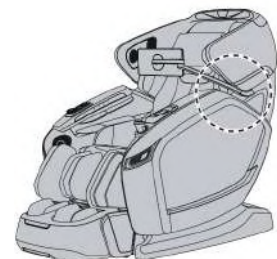


9 Pas de lengte van het voetmassagegebied aan als dat nodig is

Voor lange mensen:

Automatische aanpassing van de lengte van het voetmassagegebied om doorzakken van de knieën te voorkomen.

Stap op de sensor onder de hiel wanneer de automatische aanpassing een comfortabele lengte bereikt om de aanpassing te stoppen.

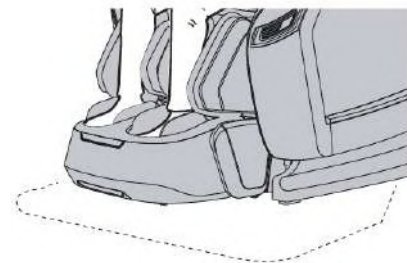

Instructies voor het beheren van crnbctjning

1 Afstandsbediening

Sneltoets op het rechter zijpaneel, de functies zijn als volgt:

De knoppen bevinden zich op het rechterpaneel. De functies worden als volgt beschreven:

1. Aan/Uit: 4D-instelknopcombinatie:

- Ski-functie: In de uit-modus, 1 seconde ingedrukt houden om in te schakelen en 1 seconde ingedrukt houden om uit te schakelen.
- 4D intensiteitsaanpassing: Draai met de klok mee om de intensiteit van de 4D massage te verhogen en draai tegen de klok in om deze te verlagen.

2. Lichten: na het indrukken van deze knop er 8 verschillende sfeerlichten op de ski's. Na het skiën druk je nogmaals op deze knop om de lichten uit te schakelen.

3. Strijkijzer: Als je op deze knop drukt, wordt de strijkijzerfunctie van de massagestoel geactiveerd. Als je er nogmaals op drukt wordt deze functie gedeactiveerd.

4. Pauze: Na het indrukken van deze knop stopt de massagestoel met werken. Druk nogmaals de pauze te annuleren.

5. Rugleuning omlaag/benen omhoog: Druk op deze knop om de rugleuning naar achteren te zetten en de kuit omhoog. Druk nogmaals om te stoppen.

6. Been omhoog: Druk op deze knop om de kuit omhoog te brengen. Druk nogmaals om te stoppen.

7. Rugleuning omhoog/benen omlaag: Druk op deze knop om de rugleuning omhoog te zetten en de kuit omlaag. Druk nogmaals om te stoppen.

8. Been omlaag: Druk op deze knop om de kuit te laten zakken. Druk nogmaals om te stoppen.

9. Automatische massage: Als je op deze knop drukt, kun je de snelle automatische massage starten.

Opmerking: Wanneer de massagestoel de lichaamsvormdetectiefunctie activeert, klik je op Start op tafel om de lichaamsvormdetectie te starten.

10. Nulzwaartekracht: Na het indrukken van deze knop gaat de massagestoel in de nulzwaartekrachtmodus.



2 Handgreep voor gezondheidscontrole

1. Druk één keer kort op de knop bovenaan de handgreep; de handgreep start en de indicator geeft blauw aan.
2. Klik op de knop "Detectie starten" op de tabel de gezondheidscontrole te starten en de indicator wordt geel.
3. Wanneer de detectie voltooid is, licht de indicator groen op.
4. Wanneer het handvat op de stoel wordt geplaatst, begint het opladen automatisch en licht de indicator rood op.
5. Als je de knop langer ingedrukt houdt, wordt de handgreep uitgeschakeld en geeft de indicator een groen ademhalingseffect weer totdat de handgreep wordt uitgeschakeld.



Bctjcningsvcjldning


Eerste gebruik

1. Schakel de machine voor de eerste keer in en ga naar de aanmeldings- en registratiepagina.
2. Maak eerst een account aan, die kan worden geregistreerd met een mobiel telefoonnummer of e-mail.



Startpagina


Nadat je je hebt aangemeld bij je account, kun je naar de startpagina gaan.

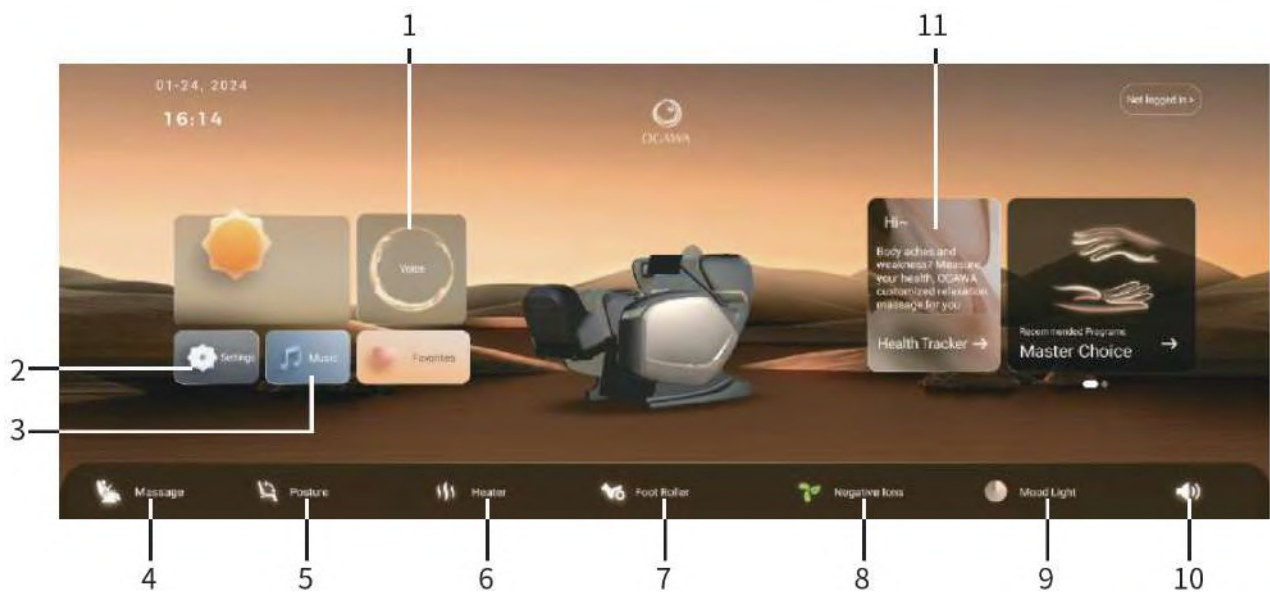

1 stem


Raak "Stem" aan om de intelligente spraakbesturing te openen (gemarkeerd met 1 op pagina 12 van de handleiding).

Klik in de rechterbovenhoek om de spraakassistent te openen en je kunt spraakopdrachten geven op de massagestoel.

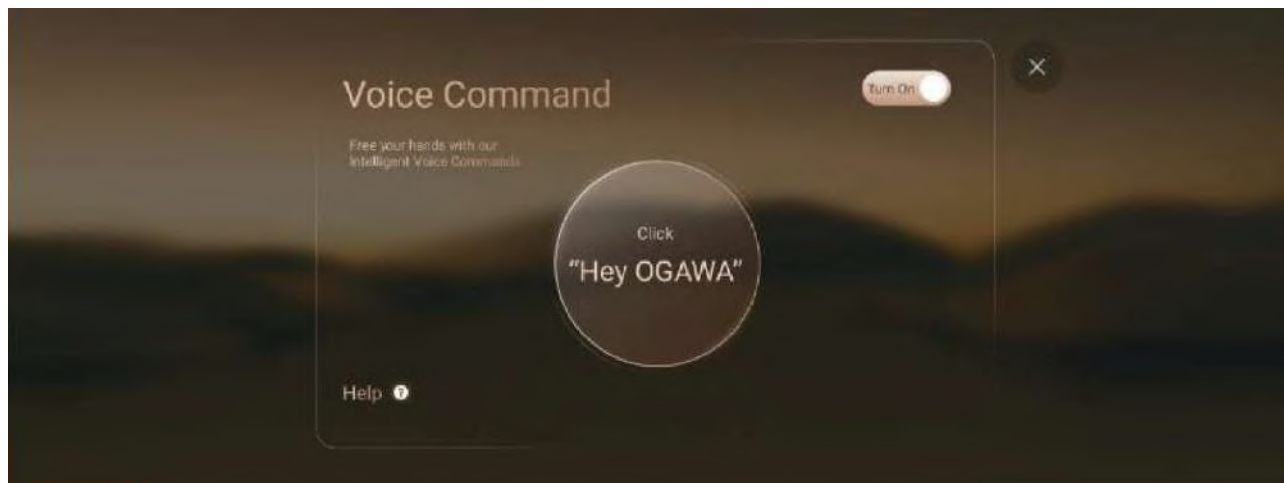


2 Instellingen

Op het instellingenschermb kun je functies aanpassen zoals WIFI, Bluetooth, sluimertijd, schermhelderheid, taal en ouderlijk toezicht (gemarkeerd met "2" op pagina 12 van de handleiding).

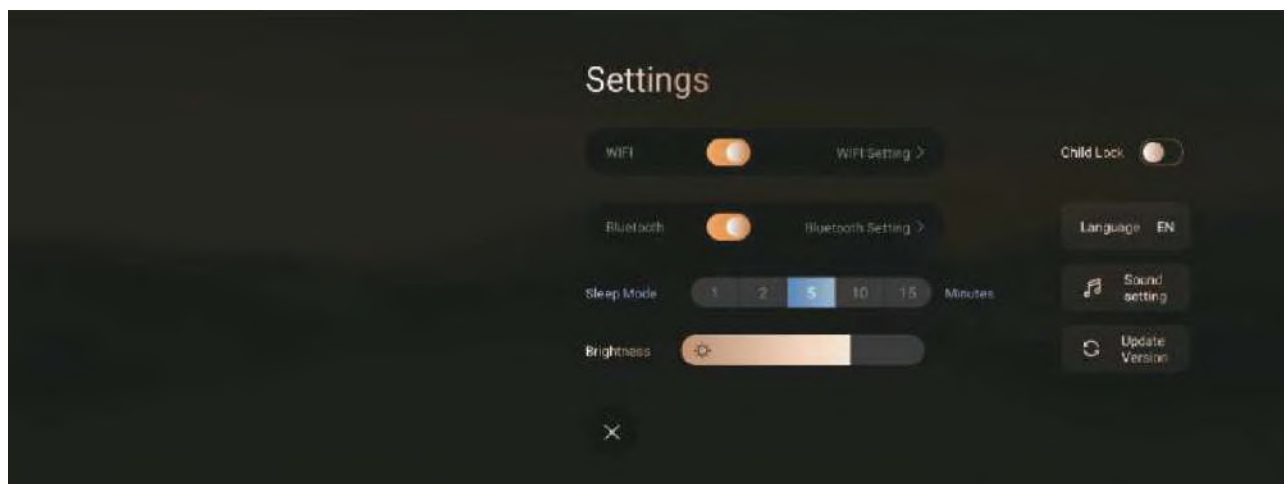

3 Muziek

Tik op "Muziek" om naar de muziekinstellingen te gaan (gemarkeerd met "3" op pagina 12 van de handleiding). Als je de muziekfunctie wilt gebruiken, schakel dan de Bluetooth-functie in. Als deze niet is ingeschakeld, ga dan naar het instellingenmenu om deze te activeren en zoek "OG8638+5 cijfers" op de Bluetooth-interface van de mobiele telefoon om een verbinding tot stand te brengen, wachtwoord: 9999. Zodra de verbinding , kunt u de gewenste muziek afspelen via uw mobiele telefoon.

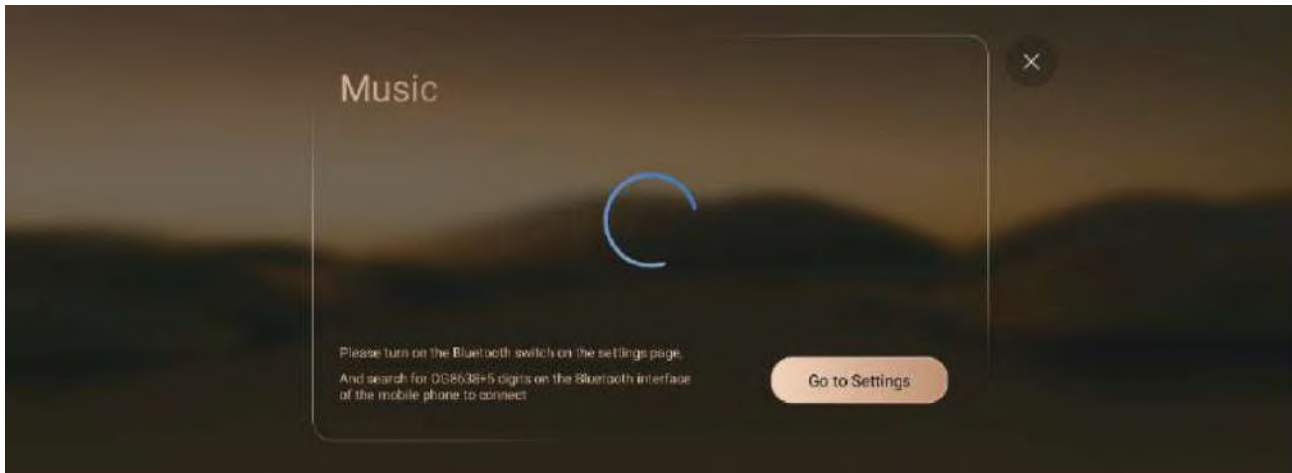


4 Massage

Tik op Massage (gemarkeerd met "4" op pagina 12 van de handleiding). Lees de uitleg voor elk onderdeel hieronder.



(1) Automatisch massageprogramma

Klik op knop 1 om naar de programmaselectie te gaan, waar je kunt kiezen uit 18 sets met massageprogramma's.

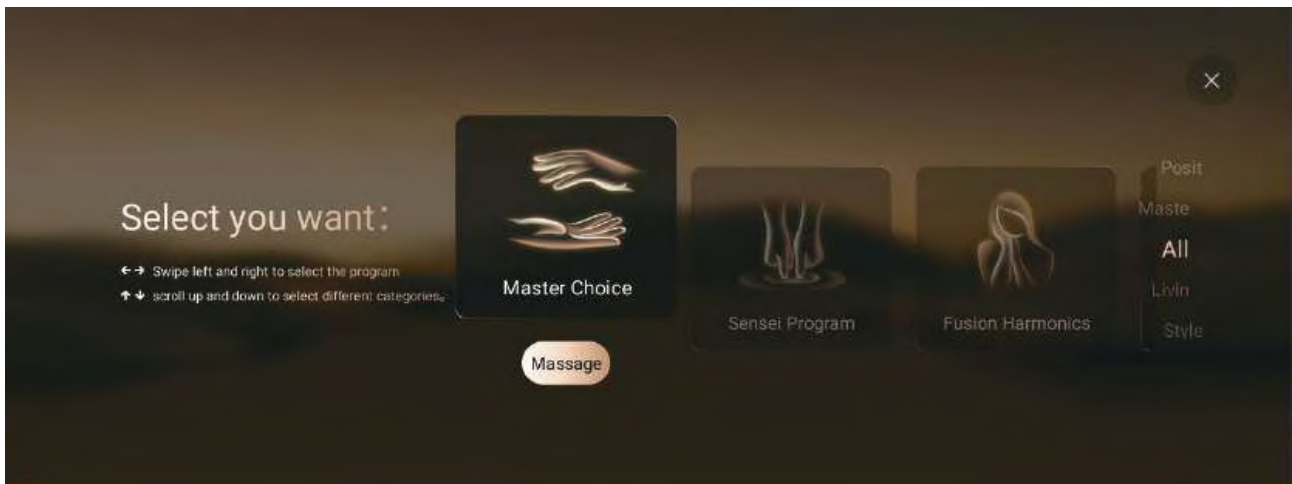

Automatisch masterprogramma: Master Choice, Sensei, Fusion Harmonics.

Automatisch tijdprogramma: Radiance, Revitalise, Sweet Dreams

Automatisch programma Posit: Nek en schouders, taille en benen, knieverzorging
Automatisch programma Livin: Bio Balance, Quantum Flow, Soul Vitality
Automatisch programma Stijl: Balinees, Chinees, Thais

Automatisch programma voor publiek: Sportliefhebber, Reiziger, Reactions

(2) Startpagina

Druk op knop 2 om terug te keren naar de startpagina.

(3) Massagetijd

Klik op knop 3 om de massage te pauzeren en klik nogmaals op de massagestoel om de massage te hervatten. Door op "+" "-" te klikken kun je de massagetijd aanpassen.

Opmerking: De algemene automatische massagetijd is 15-30 minuten.

(4) Reset

Klik op knop 4 om de massagestoel automatisch te resetten.

(5) Favoriet is

Klik op knop 5 om naar Favoriete programma's te gaan. In dit menu kun je je opgeslagen massageprogramma's selecteren.

(6) Massage-aanpassing

Gebied 5 is het massage-instelgebied waar je de intensiteit van de massage, de klopsnelheid en de intensiteit kunt instellen.

Opmerking: De aanpassing heeft 5 niveaus.

5 Houding aanpassen

Klik op "Posture adjustment" (Houdingsinstelling) (gemarkeerd met "5" op pagina 12 van de handleiding) om naar de pagina voor het instellen van de houding te gaan. Op deze momenten kun je de positie van de massagestoel aanpassen.



6 Verwarming

Klik op "Verwarming" (gemarkeerd met "6" op pagina 12 van de handleiding), waar je het verwarmingsbereik kunt selecteren en de verwarmingsintensiteit kunt aanpassen.

7 Voet roller

Klik op "Foot Roller" (gemarkeerd met "7" op pagina 12 van de handleiding) om de massage met de voetroller in te schakelen en klik nogmaals om deze uit te schakelen.

8 Ionen

Klik op "Ionen" (gemarkeerd met "8" op pagina 12 van de handleiding) om de negatieve ionen in te schakelen en klik nogmaals om ze uit te schakelen.

9 Lichten

Klik op "Licht" (gemarkeerd met "9" op pagina 12 van de handleiding), waar je kunt kiezen uit verschillende gekleurde sfeerlichten.

10 Volume

Klik op "Volume" (gemarkeerd met "10" op pagina 12 van de handleiding) om het volume aan te passen.


11 Gezondheid

Tik op "Gezondheid" (gemarkeerd met "11" op pagina 12 van de handleiding) om naar het scherm voor de gezondheidscontrole. Controleer op dit punt of je sieraden draagt, zoals horloges, armbanden, ringen, enz. Als je ze draagt, vervang ze dan op tijd om verwondingen of ongelukken tijdens het massageproces te voorkomen.

Houd tijdens de test de handgreep vast. Haal je hand niet weg tijdens de test en zorg voor een correcte houding om het testresultaat niet te beïnvloeden.



Dit proces voert een menselijke registratie uit, die ongeveer 2 minuten duurt, en gaat automatisch naar de volgende pagina wanneer de registratie is voltooid.

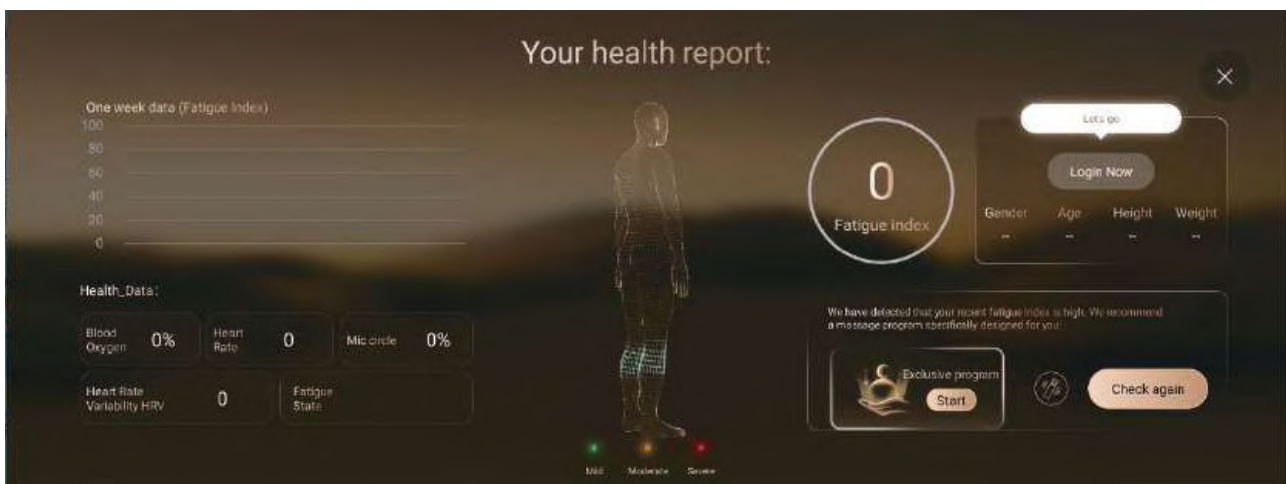

Spraakbesturing

Deze massagestoel heeft een ingebouwd stembedieningsstelsel dat, wanneer , het stemactiveringswoord "Hey OGAWA" kan gebruiken om de massagestoel te bedienen en aan te passen.

Raadpleeg de lijst met spraakbesturingsopdrachten voor meer informatie over het gebruik van spraakbesturing.

Waarschuwing

voor gebruik het rugkussen en controleer de zitting op beschadigingen in het gebied dat is aangegeven op het diagram. (Zelfs als zitting slechts licht beschadigd is, zet u de stoel onmiddellijk stil, trekt u de stekker uit het stopcontact en stuurt u de stoel op voor reparatie). Het gebruik van de stoel wanneer beschadigd is, kan letsel of een elektrische schok veroorzaken.

Massage-evaluatie

Je kunt de massage-evaluatie snel starten door de startknop op de handgreep in te drukken. Na de evaluatie selecteert de massagestoel automatisch het exclusieve massageprogramma.

Je kunt de massage-evaluatie activeren via "Gezondheidsevaluatie" in het hoofdmenu op het scherm. Tijdens de evaluatie toont het scherm de status van de registratie en de eindresultaten in realtime. Zodra de evaluatie is voltooid, selecteert de massagestoel automatisch het exclusieve massageprogramma.

Blijf tijdens de massage-evaluatie stil zitten en leun achterover tegen de massagestoel om kalm te blijven. Laat je linkerhand dicht bij de elektrode rusten en plaats de punt van de voorzichtig op het zijtestpunt op de testhandgreep, zodat het testpunt volledig bedekt is en je handen aan beide zijden op een natuurlijke manier rusten.


OPMERKING

- 1) Veeg voor de evaluatie je linkerhand schoon om er zeker van te zijn dat je hand en droog en schoon zijn.
- 2) Veeg voor de evaluatie het testhandvat schoon om ervoor te zorgen dat de lenzen van de elektrode en de testpunten aan de zijkant droog en schoon zijn.
- 3) Druk tijdens de evaluatie niet op de testpunt van de bloedzuurstofsensoren aan de zijkant van het handvat en zorg ervoor dat de onderkant van de de bloedzuurstofsensoren volledig bedekt.
- 4) Blijf tijdens de evaluatie stil zitten en beweeg je vingers niet.


- 5) Gebruik geen nagellak, antivries of manicure op je linker nger.
- 6) Voer de evaluatie niet direct na de training uit.
- 7) Een verlammingstoestand herhaalde metingen kunnen de bloedsomloop en dus de meetresultaten beïnvloeden. Voer de meting daarom niet vaak uit over een langere periode.
- 8) Als de huiddikte of pigmentatie op de nger te hoog is, kunnen de meetresultaten onnauwkeurig zijn.
- 9) Langdurige blootstelling aan lage temperaturen, koude naaldpunten en slechte perifere bloedsomloop kunnen leiden tot onvoldoende hartslagsignaal, wat resulteert in ontbrekende of onnauwkeurige meetresultaten.

E cr massagc

1 Plaats de detectiehendel terug op de houder.

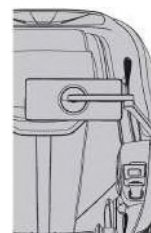

2 Schuif het voetmassagegebied terug naar de oorspronkelijke positie.

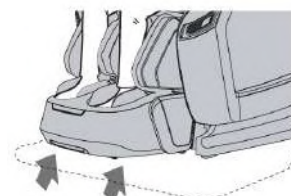

3 Beweeg je voeten weg van het kuit-/voetmassagegebied

Om veiligheidsredenen moet voetsteun worden ingetrokken voor gebruik.

Intrekmethode voor het kuit-/voetmassagegebied: Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen in het intrekgebied bevinden.




Waarschuwing

Houd kinderen uit de buurt van het gebruik van de massagestoel, het spelen op het hoofdgedeelte of het klimmen op het kuit-/voetmassagegebied, de de zitting, de rugleuning of de armleuningen; anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren.



4 De massagestoel uitschakelen

- 1) Schakel de router uit.
- 2) Trek de stekker uit het stopcontact.

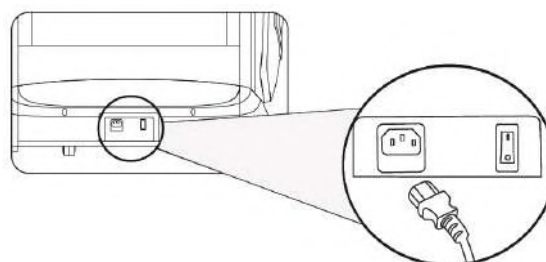

Waarschuwing

E elke keer dat u het gebruikt, moet u de stroom naar de "O" positie en haal de stekker uit het stopcontact, anders kunnen er ongelukken en verwondingen gebeuren als kinderen ermee spelen.

Timer-functie

De massage stopt automatisch als de tijd voorbij is.

Het massagegebied voor kuiten/voeten gaat automatisch omlaag.

De massagerollen gaan naar de terugtrekposities.

De rugleuning gaat niet automatisch omhoog.

Stop de massage halverwege

Tik op de 

Het massagegedeelte voor kuiten/voeten gaat automatisch omlaag en de massagerollen gaan terug naar de intrekposities.

Zodra de massagerollen zijn ingetrokken, gaat de rugleuning omhoog.

Bij abnormaal gevoel

Tik op de 

Alle bewegingen stoppen onmiddellijk.

Stap voorzichtig uit de massagestoel om kantelen te voorkomen.

Als de pauzeknop knippert

Tik op de 


De massagestoel stopt onmiddellijk wanneer de antikrampsensor voor de kuit wordt geactiveerd en de knop PAUZE gaat knipperen. Zodra het obstakel is verwijderd, de pauzeknop om te annuleren. antiklemsensor en kun je het massageprogramma opnieuw selecteren.

Reiniging en onderhoud

Synthetisch leer reinigen

Neem het kunstleer af met een zachte, droge doek.


Reinig de massagestoel niet met chemicaliën zoals verfverdunner, benzine en alcohol.

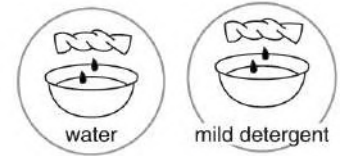

- Volg de gebruiksaanwijzing als je een lederverzorgingsproduct (reinigingsdoek) gebruikt dat in de handel verkrijgbaar is.
- Als het synthetische leer erg vuil is, reinig het dan op de volgende manier.

1. *Leg een zachte doek in water of warm water met 3% tot 5% neutraal wasmiddel en wring het uit.*
2. *Veeg het oppervlak van het synthetische leer af met de zachte doek.*
3. *Veeg het reinigingsmiddel af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek.*
4. *Veeg af met een uitgewrongen zachte doek.*

- Laat het kunstleer op natuurlijke wijze drogen in lu en.
- Als het moeilijk is om de ple's op de synthetische leer, kun je een in de handel verkrijgbaar melamine sponsje in een neutraal afwasmiddel dopen en gebruiken om het product .
- Droog het uiteinde niet met een haardroger.
- oppervlak van het synthetische leer kan verkleuren , dus wees voorzichtig als je het product schoonmaakt met spijkerstof of een gekleurde doek.
- Vermijd langdurig contact met plastic op deze plekken om te voorkomen dat de kleur vervaagt.
- Het synthetische leer kan verkleuren, dus het gebied dat in contact komt met haarverf moet worden afgedekt met een handdoek.

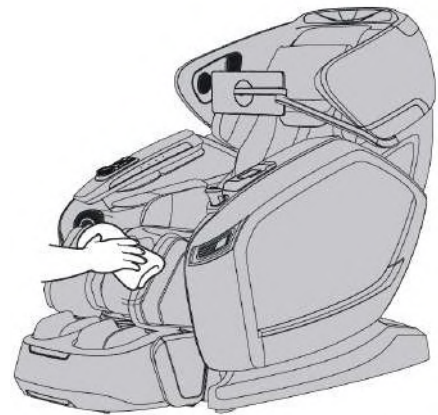

De plastic onderdelen reinigen

1) Leg een zachte doek in water of warm water met een neutraal schoonmaakmiddel, wring hem uit en verwijder de plastic onderdelen.

Reinig de massagestoel niet met chemicaliën zoals verfverdunder, benzine en alcohol.

2) Veeg af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek.

Wring het doekje uit voordat u het gebruikt om de afstandsbediening schoon te maken.

3) Laat de plastic onderdelen op natuurlijke wijze drogen in lu en.



Vragen en antwoorden

Kunnen mensen die wegens ziekte naar het ziekenhuis gaan de massagestoel gebruiken?

Deze mensen moeten een arts raadplegen voordat ze de massagestoel gebruiken.

Massage is wat bekend staat als "stimulatie door aanraking en druk": spieren worden samengedrukt om spanning te verlichten en de bloedsomloop te stimuleren. Sommige ziekten kunnen door massage verergeren. Daarom moet je je arts raadplegen voordat je de massagestoel gebruikt.

Wat zijn lichaamslengtevereisten voor het gebruik van de massagestoel?

De lichaamslengte is afhankelijk van het lichaamstype. Zie de onderstaande referentie bij benadering voor het gebruik van de massagestoel. Als een persoon korter dan 145 centimeter of langer dan 185 centimeter tegelijkertijd de massagefunctie voor het bovenlichaam en de kuit-/voetmassagefunctie van de massagestoel gebruikt, kan het zijn dat de voetzolen slecht contact maken met het voetmassagegebied of dat de knieën moeten buigen.

Voor een lang persoon met gebogen knieën bij gebruik van de massagestoel:

Selecteer hieronder methode A of B:

- A) Kantel de rugleuning en laat het kuit-/voetmassagegebied zakken; of
- B) Masseer alleen het bovenlichaam met het . (Masseer de voeten en het bovenlichaam afzonderlijk.)

Voor een kleine persoon die moeite heeft om het voetmassagegebied te

bereiken: Selecteer methode A of B hieronder:


- A) Zet de rugleuning omhoog en vergroot het massagegebied voor kuit/voeten.
- B) Masseer alleen het bovenlichaam met het . (Masseer de voeten en het bovenlichaam afzonderlijk.)


Is er iets dat speciale aandacht vereist tijdens het optreden?

Let op het volgende onder prestaties.

Kantel de rugleuning van de massagestoel in de laagste stand voor een betere werking. Ga tijdens het gebruik niet op de massagestoel zitten.

1) Druk op de AAN/UIT-knop om de massagestoel in te schakelen.

2) Druk op de  om de rugleuning helemaal naar achteren te laten kantelen.

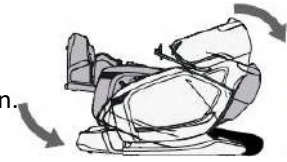

Druk op de knop tot de rugleuning en voetsteun stoppen.


3) Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Als de originele verpakking niet beschikbaar is, zorg er dan voor dat het netsnoer niet om de massagestoel gewikkeld is; wikkel het in en leg het op de zitting. Zorg er tijdens het hanteren voor dat het netsnoer er niet af valt of tegen de vloer schuurt.

Als de originele verpakking niet beschikbaar is, bewaar dan ander verpakkingsmateriaal op de juiste manier en wikkel de massagestoel erin om krassen en trillingen tijdens het hanteren te voorkomen.

Waar is het serienummer op de massagestoel?

Het zit op de achterkant van de body.

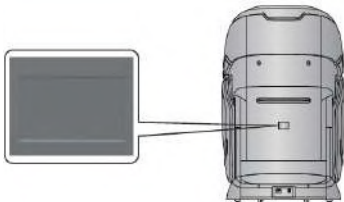

Wat moet ik doen als ik geen warmte voel in mijn knie?

Alleen toppen van de tenen zijn heet. Zorg ervoor dat je tenen in nauw contact staan met het hete oppervlak. Als het massagegedeelte van de knie omhoog staat, het hete oppervlak in nauw contact met de knie zodat je de warmte kunt voelen. Je kunt je knieën bedekken met een deken om meer warmte te voelen.

Ik maak me zorgen over de geluiden die de massagestoel maakt tijdens het gebruik.

De geluiden komen door de constructie van de massagestoel.

Maakt het uit of de massagerollen verschillende massage-intensiteiten hebben?

Deze verschijnselen kunnen tijdens de massage optreden door de kernconstructie. Om het meest natuurlijke massage-effect na te bootsen, is de massagestoel ontworpen met een kernconstructie die een afwisselende rugmassage met een linker en een rechter massagerol mogelijk maakt. Tijdens de massage kunnen de massagerollen in iets verschillende posities op de rug liggen, wat dit gevoel kan veroorzaken. Dit is geen fout.

De acupressuurkraag is te groot.

Stel de airbagintensiteit in op "1" via de Air Bag-knop. Je kunt ook het kuit-/voetmassagegebied verlagen om acupressuurkraag op de voeten te verminderen.

Wat is het maandelijkse energieverbruik van de massagestoel?

Als je elke dag twee keer 30 minuten masseert (15 minuten per keer), verbruik je ongeveer 3 kilowattuur per maand.

Fcjl nding

Als er een fout optreedt, inspecteer deze dan en probeer de bijbehorende methode hieronder.

Als de storing nog steeds bestaat, neem dan contact op met de winkel waar je de massagestoel hebt gekocht.

Fout	Oorzaak en oplossing
<p>Massagerollers stoppen tijdens gebruik (De massagestoel geeft een pieptoon en alle pictogrammen en knoppen op de de besturingseenheid knippert en uitschakelt).</p>	<p>Om veiligheidsredenen kunnen de massagerollen stoppen als er tijdens het gebruik te veel kracht van buitenaf wordt uitgeoefend. Als alle markeringen en knoppen op de afstandsbediening beginnen te knipperen, duidt dit op een extreme afwijking. Schakel in dit geval de stroom uit en na ongeveer 10 seconden weer aan. Als de massagerollen opnieuw stoppen, pas dan uw zitpositie aan en leun niet volledig tegen de rugleuning. (Gebruikers, vooral diegenen die meer dan 100 kg wegen, moeten de relevante voorzorgsmaatregelen in acht nemen).</p>
<p>De massagestoel kan niet kantelen of voetsteun kan niet omhoog of omlaag worden gezet (de massagestoel geeft een pieptoon, het controlelampje op het bedieningspaneel gaat uit en de massagestoel stopt).</p>	<p>Om veiligheidsredenen zal de massagestoel stoppen bij een obstakel of overmatige kracht . Als alle inhoudselementen en knoppen knipperen en de rugleuning of is gestopt, schakelt u de stroom uit en ongeveer 10 seconden later weer in en bedient de massagestoel.</p>
<p>De massagerollers kunnen de schouders of nek niet bereiken.</p>	<p>Als je hoofd niet in contact is met hoofdsteen of je rug niet in contact is met de rugleuning, kan de schouderpositie in de lichaamstypedetectie lager zijn dan de fiorye positie. Ga in de diepste positie in de massagestoel zitten, leun met uw hoofd tegen hoofdsteen en start de fiorfira opnieuw.</p>
<p>De linker en rechter massageroller hebben verschillende hoogtes (intensiteiten).</p>	<p>Dit is geen fout, maar een normaal verschijnsel omdat de massagestoel is uitgerust met een massagekern die de massagerollen laat bewegen.</p>
<p>De massagestoel kan helemaal niet rijden - Massage van het bovenlichaam (nek tot taille) - Kuit-/voetmassage</p>	<p>De voedingskabel is een ruidt. De stroom is niet ingeschakeld. Er wordt geen programma geselecteerd wanneer de toets ON op de afstandsbediening wordt ingedrukt.</p>
<p>Noch de massagerollers noch het massagegedeelte voor de knieën geven een warm gevoel van comfort.</p>	<p>De rug- en knieverwarmingsknop staan op OFF. Alleen bult bij de teenposities is warm. De warme sensatie van factoren zoals lichaamstype, massagemethode, kleding en kamertemperatuur. Als het massagegedeelte van de knie omhoog staat, komt het warme oppervlak in nauw contact met de knie zodat je de warmte kunt voelen. Je kunt je knieën bedekken met een deken om ze warmer te houden.</p>
<p>De massagestoel kan niet afkoelen, zelfs niet als De dubbele temperatuurfunctie is gedeactiveerd.</p>	<p>Door de structuur van de verwarming zal de massagestoel kort na het opwarmen nog warm aanvoelen door restwarmte. Als een enkel deel gemasseerd blijft worden, zelfs de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld, zul je het warmer krijgen.</p>
<p>De verwarming wordt niet warm, zelfs niet als de verwarmingsfunctie voor rug en knieën is geactiveerd.</p>	<p>Als noch de massage van het bovenlichaam noch die van de knieën geactiveerd is, zal de verwarmingsfunctie niet apart werken.</p>
<p>Het product is beschadigd.</p>	<p>Neem contact op met een erkend servicecentrum om ongevallen te voorkomen.</p>
<p>Het netsnoer of de stekker heeft een abnormale verwarming.</p>	

Veel voorkomende problemen en probleemoplossing bij de Massage-evaluatie


Het probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De resultaten van de registratie veranderen drastisch in korte tijd.	1. De testhandgreep wordt niet goed vastgehouden.	1. Volg de instructies voor het hanteren van het testhandvat om het op de juiste manier vast te houden.
	2. Detecteert dat de persoon of het lichaam zich in een onstabiele toestand bevindt.	2. Schud niet met je handen of lichaam.
Kan de hartslag en het zuurstofniveau in het bloed niet meten.	1. De staat niet goed.	1. Volg de instructies voor de testhandgreep om de correct te positioneren.
	2. De kracht van de vingers is te sterk tijdens het registratieproces.	2. Bedek de onderkant van het aanwijsapparaat voorzichtig over het testpunt en druk niet hard op het apparaat.
	3. Breng nagellak, antivries of manicure aan.	3. Verwijder nagellak en antivries tijdens de inspectie.

Als bovenstaande oplossingen niet van toepassing zijn, raadpleeg dan de "Productgarantiekaart" en neem rechtstreeks contact op met IWAO.

Geluiden die de massagestoel maakt

Tijdens het gebruik van de massagestoel zult u de volgende geluiden of sensaties horen of ervaren. Dit zijn geen abnormale verschijnselen, maar het resultaat van het ontwerp van het product.

- Geluid wanneer de stretchmassagefuncties zijn ingetrokken
- Geluid en gevoel van de massagerollen die tegen de stoel wrijven
- Geluid viert bewegingen zoals kneden en tikken
- Wrijvingsgeluiden vieren de reizende massagerollen
- Geluid viert op- en neerwaartse bewegingen
- Geluid viert de transportband
- Motor Drøn
- Het geluid van de samengeknepen massagerollers als ze beginnen uit te rekken
- Geluid wanneer iemand op de stoel zit
- Wrijvingsgeluiden tussen de arMLEUNINGEN en het rugkussen wanneer de rugleuning wordt gekanteld
- Wrijvingsgeluiden tussen de massagerollen en de stoel
- Geluid viert de pomp tijdens Air Bag massage
- Geluidsuitbarstingen tijdens Air Bag massage
- Geluid vier het magneetventiel aan de onderkant van het product onder Air Bag massage
- Zet het voetstuk uit
- Geluid wanneer schouders worden gestrekt of bewogen
- Geluid viert airbags
- Glijdend geluid viert het fiod massagegebied
- Wrijvingsgeluiden tussen het rugkussen en de achterste lederen bekleding wanneer de rugleuning wordt gekanteld

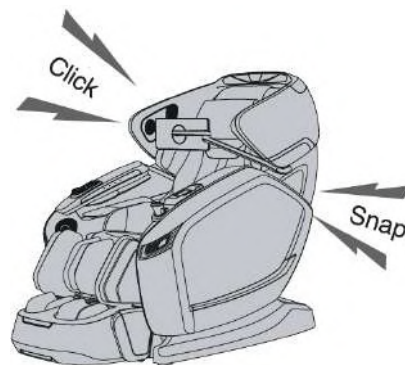

Als het geluid hard is, kan het product ook defect zijn.

In deze gevallen moet u het product door een erkende OGAWA-dealer laten controleren en repareren.

Waarschuwing

Wijzig, demonteer of repareer de massagestoel niet zonder toestemming. Anders kunnen brand, abnormale bewegingen of letsel ontstaan.

Stop de stoel onmiddellijk en trek de stekker uit het stopcontact in geval van afwijkingen of storingen om rook, brand en elektrische schokken te voorkomen.

Voorbeelden van afwijkingen en fouten:

- Het product werkt niet, e wordt gevoed de rookoven is ingeschakeld.
- Als de voedingskabel is aangesloten, zal het product een onstabiele stroomtoevoer hebben.
- Tijdens het gebruik verspreidt het product een brandgeur of een abnormaal geluid.
- Het product is vervormd of warmt abnormaal op.

In geval van deze afwijkingen en storingen moet het product onmiddellijk worden geïnspecteerd en gerepareerd door een erkend servicecentrum.

Spcci kationcr

Voeding		AC 220-240V, 50-60Hz
Stroomverbruik		220W
Massage van het bovenlichaam	Massagegebied (omhoog-omlaag)	Ca. 1140 mm
	Massagegebied (links-rechts richting)	Afstand tussen massagewielen (inclusief breedte massagewiel) tijdens gebruik van product Massagewielafstand (inclusief massagewielbreedte) bij rollen op de rug en op/neeer bewegen: Ca. ~42 mm 231 mm
	Massageruimte (richting vooran-achterkant)	Aantal massagerollen met vier veren (instelbare intensiteit): ca. 100 mm
	Massagesnelheid	~Kneden: ca. 13 keer/min. 30 keer/min. Tikken: ca. 233 keer/min. ~ 534 keer/min. (enkelzijdig) Bewegingssnelheid: ca. 24 mm/s
Hellingshoek	Rugleuning	Zitvlak: 9°~ 25° : 13°~ 51° ~: -20° 7°
	Ondersteuning voor de kuit	~8° 76°
	Voetsteun	-45°~ 15°
Afmetingen	Niet gekanteld (LxBxH)	Ca. 1600x807x1256 mm
	Gekanteld (LxBxH)	Ca. 1890x807x1025mm
Gewicht		Ca. 133,2kg
Afmetingen van de verpakkingendoos (LxBxH)		2 kartonnen verpakkingen Zitting ca.: 1420x860x1280 mm : 570x555x645 mm
Gewicht (incl. verpakkingendoos)		2 kartonnen verpakkingen Ca: 157,4kg
Maximaal lichaamsgewicht voor gebruiker		Ca.: 120 kg

Voor gebruikers die meer dan 100 kg wegen, kan het product meer geluid maken en kan het frame sneller verslijten.